



Copyright © 2008 Raritan, Inc. T1700_T1900-0C-v1.1-F Octobre 2008

255-37-0114-00

Ce document contient des informations propriétaires protégées par copyright. Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée, reproduite ou traduite dans une autre langue sans l'accord préalable écrit de Raritan, Inc.

© Copyright 2008 Raritan, Inc., CommandCenter®, Dominion®, Paragon® et le logo de la société Raritan sont des marques ou des marques déposées de Raritan, Inc. Tous droits réservés. Java® est une marque déposée de Sun Microsystems, Inc. Internet Explorer® est une marque déposée de Microsoft Corporation. Netscape® et Netscape Navigator® sont des marques déposées de Netscape Communication Corporation. Toutes les autres marques ou marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Informations FCC (Etats-Unis seulement)

Cet équipement a été testé et certifié conforme aux limites d'un dispositif numérique de catégorie A selon l'article 15 du code de la Commission fédérale des communications des Etats-Unis (FCC). Ces limites visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation commerciale. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des émissions radioélectriques. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque d'entraîner des interférences perturbant les communications radio. L'utilisation de l'équipement dans un environnement résidentiel peut générer des interférences nuisibles.

Informations VCCI (Japon)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

Raritan n'est pas responsable des dommages subis par ce produit suite à un accident, une catastrophe, une mauvaise utilisation, une modification du produit non effectuée par Raritan ou tout autre événement hors du contrôle raisonnable de Raritan ou ne découlant pas de conditions normales d'utilisation.



Table des matières

Consignes de sécurité importantes	V
Eléments non couverts par la garantie	
Chapitre 1 Introduction	1
Contenu de l'emballage	1
T1700	
T1900	
Diagramme	2
Chapitre 2 Installation	3
Avant l'installation	3
Montage en rack de la console KVM LCD	3
1. Installation de la patte de fixation en L arrière	
2. Alignement des pattes de fixation en L arrière	
3. Fixation de la console KVM LCD dans le rack	
Comment utiliser les glissières d'installation par une seule personne	6
Installation de l'oreille de montage avant x 2	
Installation dans le rack	7
Connexion au commutateur KVM via une interface PS/2	
Connexion au commutateur KVM via une interface USB	
Connexion au serveur via une interface PS/2	
Connexion au serveur via une interface USB	12
Chapitre 3 Opération	14
Comment utiliser la console KVM LCD	14
Fonctionnement de l'affichage à l'écran	
Monu à l'égran	



Table des matières

Comment utiliser les glissières		18
Annexe A	Spécifications standard	19
	éristiquession	
Annexe B	Guide de dépannage	21
Index		23



Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement toutes ces instructions avant d'utiliser ce dispositif. Conservez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

Eléments non couverts par la garantie

- Les produits dont le numéro de série a été maquillé, modifié ou supprimé.
- Les dégâts, détériorations ou mauvais fonctionnement dus :
 - à un accident, un mauvais emploi, une négligence, un incendie, l'eau, la foudre ou autres catastrophes naturelles, une modification non autorisée du produit, ou le non-respect des instructions fournies avec le produit;
 - à des réparations ou tentatives de réparation par une personne non agréée par notre société;
 - à tout dommage subi par le produit pendant l'expédition ;
 - au démontage ou à l'installation du produit ;
 - à des causes externes au produit, telles que les fluctuations ou les pannes de courant électrique;
 - à l'utilisation de matériels ou pièces ne respectant pas nos spécifications;
 - à l'usure normale ;
 - à toutes les autres causes sans rapport avec un défaut du produit.
- Les frais de démontage, d'installation et de configuration.



Instructions de sécurité

- Débranchez l'équipement avant de le nettoyer. N'utilisez pas de détergent liquide ou en spray ; utilisez un chiffon humide.
- Placez l'équipement à l'abri d'une humidité ou d'une chaleur excessive. Il est préférable de le placer dans un environnement climatisé où la température ne dépasse pas les 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit).
- Pendant l'installation, placez l'équipement sur une surface solide et plane pour l'empêcher de tomber accidentellement et d'endommager d'autres équipements ou de blesser des personnes se trouvant à proximité.
- Lorsque le tiroir est en position ouverte, évitez de couvrir, de bloquer ou d'obstruer de quelque manière que ce soit l'espace entre le tiroir et l'alimentation. Une convection correcte de l'air est nécessaire pour empêcher la surchauffe du produit.
- Arrangez le câble d'alimentation de l'équipement de manière à ce qu'il ne fasse trébucher personne.
- Si vous utilisez un câble d'alimentation non fourni avec l'équipement, vérifiez qu'il correspond à la tension et au courant indiqués sur l'étiquette des caractéristiques électriques de l'équipement. La tension nominale du câble doit être supérieure à celle indiquée sur l'étiquette des caractéristiques électriques de l'équipement.
- Respectez toutes les précautions et tous les avertissements mentionnés pour l'équipement.
- Si vous ne comptez pas utiliser celui-ci pendant une longue période, débranchez-le de la prise électrique afin d'éviter qu'il ne soit endommagé par une surtension transitoire.
- Placez l'équipement à l'abri des liquides pour limiter les risques d'écoulement accidentel. Le liquide versé sur l'alimentation ou un autre matériel peut provoquer des dégâts, un incendie ou un choc électrique.
- Seul le personnel de service qualifié devrait ouvrir le châssis.
 L'ouverture de ce dernier par l'utilisateur peut entraîner des dégâts irréparables et invalider la garantie.
- Lorsqu'une pièce de l'équipement est endommagée ou ne fonctionne plus, faites-la contrôler par du personnel de service qualifié.



Chapitre 1 Introduction

Ce manuel d'utilisation présente la console KVM LCD de Raritan, tiroir KVM à écran LCD en rack 1U qui peut être utilisé avec le commutateur KVM ou le serveur dans les centres de données, salles de serveurs, etc. Il existe deux types de produits : T1700 et T1900. Ces modèles sont identiques sous quasiment tous les aspects mais la console T1700 est fournie avec un moniteur LCD de 17 pouces et la console T1900, avec un moniteur de 19 pouces.

Dans ce chapitre

Contenu de l'emballage	.1
Diagramme	.2

Contenu de l'emballage

La console KVM LCD de Raritan est livrée avec les pièces standard présentées dans cette section. Assurez-vous qu'elles se trouvent dans l'emballage et sont en bon état. Si une pièce manque ou est endommagée, contactez immédiatement le fournisseur.

T1700


- 1. Tiroir KVM à écran LCD x 1
- 2. Vis pour patte de fixation en L arrière x 4
- 3. Patte de fixation en L de montage vers l'arrière x 1 paire*Montage série T1700 avec profondeur réglable de 395 à 880 mm
- 4. Glissières d'installation par une seule personne x 1 paquet
- 5. Câble KVM 3 en 1 x 1
- 6. Câble d'alimentation x 1

T1900

- 1. Tiroir KVM à écran LCD x 1
- 2. Vis pour patte de fixation en L arrière x 4
- Patte de fixation en L de montage vers l'arrière x 1 paire
 *Montage série T1900 avec profondeur réglable de 315 à 880 mm
- 4. Glissières d'installation par une seule personne x 1 paquet
- 5. Câble KVM 3 en 1 x 1
- Câble d'alimentation x 1



Diagramme

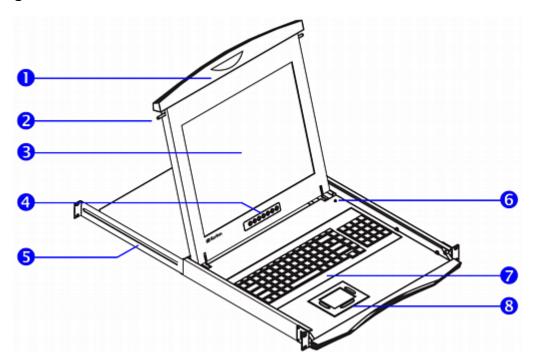

- 1. Poignée pour débloquer le verrou à 2 points
- 2. Verrou à 2 points
- 3. Ecran LCD
- 4. Membrane LCD
- 5. Patte de fixation en L de montage vers l'arrière réglable
- 6. Micro-commutateur pour la mise hors tension automatique de l'écran
- 7. Clavier
- 8. Pavé tactile



Chapitre 2 Installation

Dans ce chapitre

Avant l'installation	3
Montage en rack de la console KVM LCD	
Comment utiliser les glissières d'installation par une seule personne	
Connexion au commutateur KVM via une interface PS/2	
Connexion au commutateur KVM via une interface USB	11
Connexion au serveur via une interface PS/2	12
Connexion au serveur via une interface USB	12

Avant l'installation

- Il est très important de placer la console KVM LCD dans un environnement adapté.
- La console KVM LCD doit être placée et fixée sur une surface stable et plane, ou montée dans une armoire appropriée.
- Assurez-vous que l'emplacement dispose d'une bonne ventilation, qu'il se trouve à l'abri de la lumière du soleil, et de sources de poussière, de saleté, de chaleur, d'eau, d'humidité et de vibration excessive.
- Tenez également compte de la facilité de connexion de la console KVM LCD aux équipements associés.


Montage en rack de la console KVM LCD

Le montage en rack de la console KVM LCD comporte trois étapes principales.

- 1. Installez la patte de fixation en L arrière sur la console KVM LCD.
- 2. Alignez les pattes de fixation en L arrière à une longueur adaptée pour le rack.
- 3. Fixez la console KVM LCD dans le rack.




1. Installation de la patte de fixation en L arrière

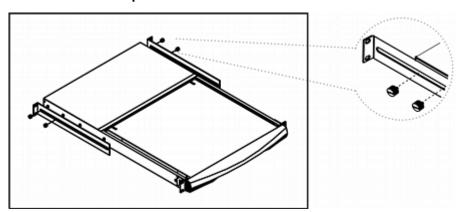

- a. Installez chaque patte de fixation en L arrière à l'aide des deux vis représentées sur le diagramme.
- b. Ne serrez pas complètement les vis.


2. Alignement des pattes de fixation en L arrière

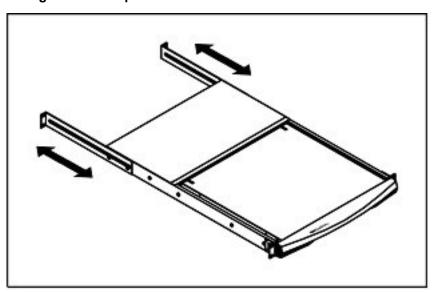

- a. Mesurez la profondeur de montage à l'avant et à l'arrière du rack.
- b. Alignez chaque patte de fixation en L arrière à une longueur adaptée et serrez les vis représentées sur le diagramme.



3. Fixation de la console KVM LCD dans le rack

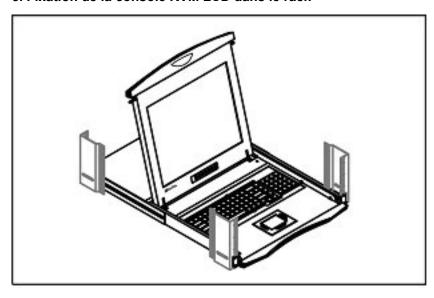


• Fixez la console KVM LCD dans le rack.

Remarque : les vis et écrous à cage nécessaire à la fixation du support de montage dans le rack ne sont pas fournis.



Comment utiliser les glissières d'installation par une seule personne

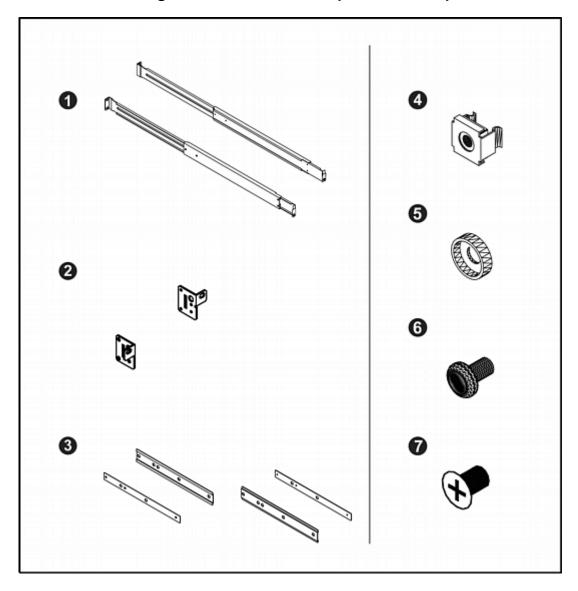





Liste de composants			
1	Support de fixation x 2		
2	Oreille de montage avant (gauche et droite) x 2		
3	Support x 4		
4	Ecrou à cage M6 x 6		
5	Rondelle M6 x 8		
6	Vis M6*15 mm x 8		
7	Vis M3,2*4,5 mm x 14		

Installation de l'oreille de montage avant x 2

1. Détachez avec précaution les oreilles de montage avant standard.

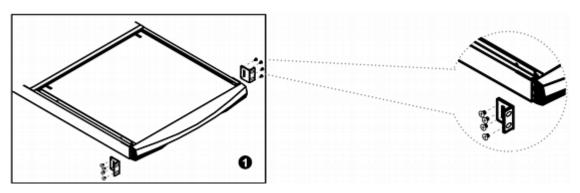


2. Installez les oreilles de montage avant facultatives à l'aide des $8 \text{ vis } M3,2^*4,5 \text{ mm}.$

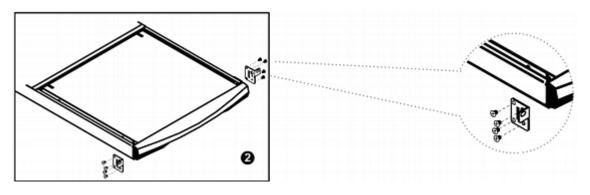

Installation dans le rack




Chapitre 2: Installation

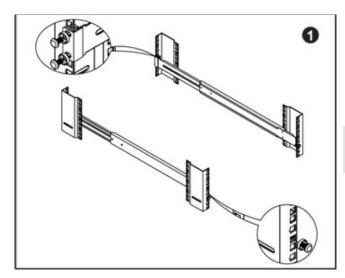


- Fixez le support de montage aux rails de montage verticaux.
- Ajustez le support de montage arrière pour l'adapter à votre rack.
- Répétez les étapes précédentes de l'autre côté.

Attention: ne serrez pas les vis à fond.

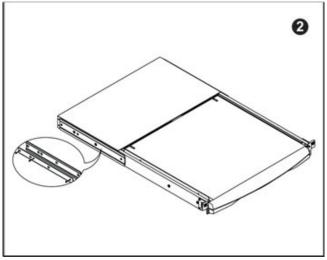

- Fixez les supports au châssis à l'aide des 3 vis M3,2*4,5 mm.
- Répétez l'étape précédente de l'autre côté




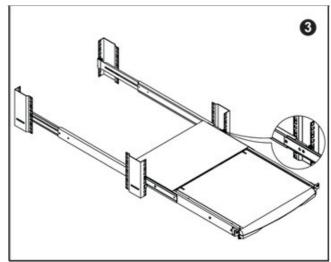




- Insérez les membres intérieurs des glissières dans les membres internes déjà montés dans le rack.
- Enfoncez le bouton à flèche blanche de chaque glissière installée sur le tiroir du clavier LCD pour déverrouiller (poussez en même temps).

Attention: enfoncez avec précaution le châssis dans les glissières gauche et droite. Veillez à ne pas appuyer sur le bouton rouge situé de chaque côté de la glissière.

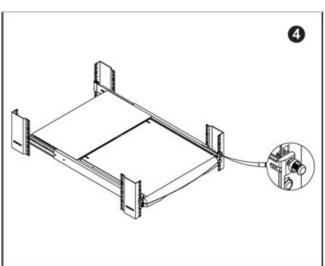

- Maintenez enfoncé le bouton à flèche blanche et enfoncez le châssis jusqu'au bout.
- Fixez les oreilles de montage gauche et droite sur les rails de montage verticaux.
- Serrez les vis de chaque côté.




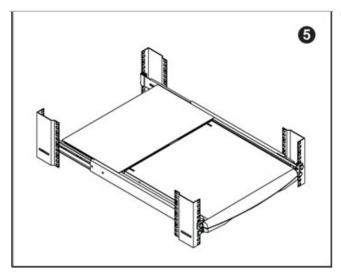

L'installation est terminée.

Connexion au commutateur KVM via une interface PS/2

La connexion du câble KVM 3 en 1 au commutateur KVM via une interface PS/2 est illustrée ci-dessous.

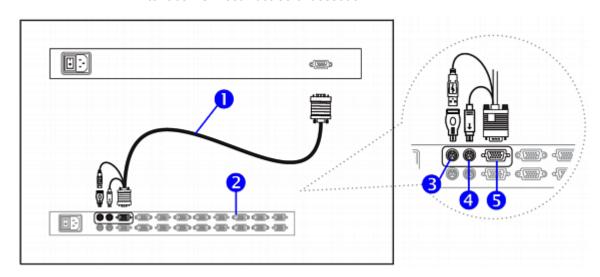


- 1. Câble KVM 3 en 1
- 2. Commutateur KVM
- 3. Port clavier
- 4. Port souris
- 5. Port VGA



Attention: la console KVM LCD peut être connectée à chaud, mais certains composants des dispositifs connectés, tels que les serveurs et le commutateur KVM, peuvent ne pas l'être. Brancher et débrancher des câbles lorsque les serveurs et les commutateurs KVM sont sous tension peuvent entraîner des dommages irréversibles aux serveurs, commutateurs KVM et à la console KVM LCD. Avant de connecter un élément quelconque au produit, nous vous suggérons de mettre hors tension tous les dispositifs. Rétablissez l'alimentation des dispositifs connectés après la réactivation de la console KVM LCD. La société n'est pas responsable des dommages entraînés par ce type de manipulation.

Connexion au commutateur KVM via une interface USB

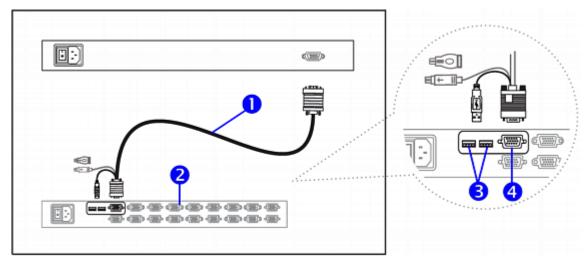


- 1. Câble KVM 3 en 1
- 2. Commutateur KVM
- 3. Ports USB
- 4. Port VGA




Connexion au serveur via une interface PS/2

La connexion du câble KVM 3 en 1 à un serveur via une interface PS/2 est illustrée ci-dessous.

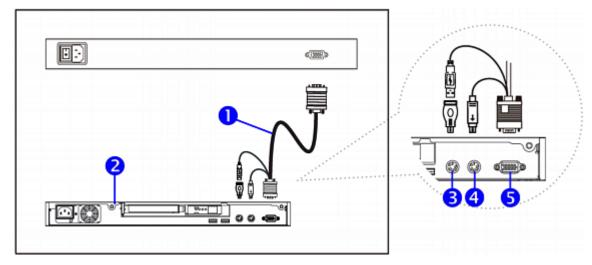

- 1. Câble KVM 3 en 1
- 2. Serveur
- 3. Port clavier
- 4. Port souris
- 5. Port VGA

Connexion au serveur via une interface USB

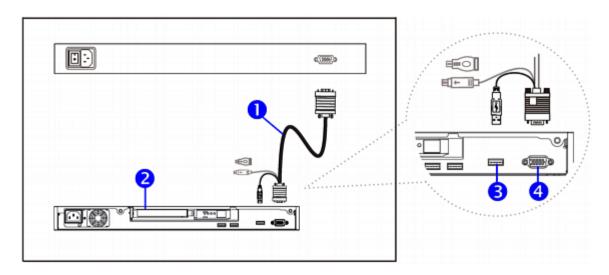



- 1. Câble KVM 3 en 1
- 2. Serveur
- 3. Port USB
- 4. Port VGA



Chapitre 3 Opération

Dans ce chapitre

Comment utiliser la console KVM LCD	14
Comment utiliser les glissières	18

Comment utiliser la console KVM LCD

1. Tirez doucement l'écran vers vous.



2. Levez-le à un angle convenable.






 Utilisez la console KVM LCD. Pour en savoir plus sur les boutons à membrane et le menu de l'écran LCD, reportez-vous à Fonctionnement de l'affichage à l'écran (à la page 15) et Menu à l'écran (à la page 16).



Fonctionnement de l'affichage à l'écran

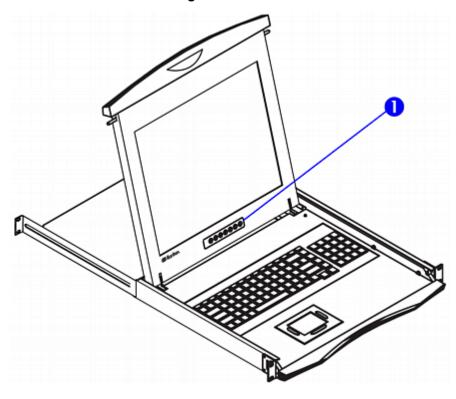

1. Membrane LCD



Chapitre 3: Opération

Bouton à membrane ou témoin	Fonction
0	
•	Témoin éteint = Hors tension
	Bleu = Sous tension
⊜	LCD sous/hors tension
M	Afficher le menu de l'interface utilisateur
♦ ♦ ♦	Parcourir les options de menu et ajuster le contrôle de l'affichage
<u> </u>	Quitter l'écran de l'interface utilisateur.
	Touche de raccourci pour l'ajustement automatique en appuyant sur le bouton pendant 5 secondes ou basculement entre connexions analogique, numérique et vidéo (options DVI-D et vidéo uniquement).

Menu à l'écran





BRIGHTNESS/CONTRAST (LUMINOSITE/CONTRASTE)

- Brightness: ajustez le niveau de noir de l'arrière-plan de l'image à l'écran.
- Contrast : ajustez la différence entre l'arrière-plan de l'image (niveau de noir) et le premier plan (niveau de blanc).

AUTO ADJUST (AJUSTEMENT AUTOMATIQUE)

- Auto-adjust : affine le signal vidéo pour éliminer l'ondulation et la distortion. Le message « Adjusting » (ajustement en cours) apparaît pendant l'opération.
- Auto Tune (mise au point automatique): optimise la phase, l'horloge, la position et la taille. Le message « Adjusting » (ajustement en cours) apparaît pendant l'opération.

PHASE/CLOCK (PHASE/HORLOGE)

• Phase/Clock: pour afficher le sous-menu de phase et d'horloge.

H/V POSITION (POSITION H/V)

 H/V Position : alignez l'image d'écran à gauche ou à droite et en haut ou en bas.

MISC (DIVERS)

- Information : affiche les données de résolution, de taux de rafraîchissement et de fréquence à l'écran.
- OSD Timer (minuteur de l'interface utilisateur): définissez la période en secondes pendant laquelle l'interface utilisateur est visible après la dernière activation d'un bouton. La valeur par défaut usine est de 10 secondes.
- Color (couleur): sélectionnez la couleur de l'écran: 5500K, 6500K et 9500K. La valeur par défaut usine est 9500K.
- Language (Langue): sélectionnez la langue dans laquelle le menu de l'interface utilisateur est affiché: anglais, chinois, japonais, allemand, français, espagnol et italien.

Reset (Réinitialiser)

Rétablit les paramètres aux valeurs par défaut usine.



Comment utiliser les glissières

1. Recherchez le bouton d'ouverture à flèche blanche sur la partie extérieure de chaque glissière.



2. Appuyez en même temps sur les boutons à flèche blanche placés de chaque côté avant de pousser la console KVM LCD. Evitez d'appuyer sur le bouton rouge placé sur chaque glissière.



3. Maintenez les boutons à flèche blanche enfoncés jusqu'à ce que la console KVM LCD soit placée dans le rack.





Annexe A Spécifications standard

Dans ce chapitre

Caractéristiques	19
Dimension	20

Caractéristiques

Elément	Description		
Licinoni	T1700	T1900	
Facteur de forme	Montage en rack 1U sur des rails coulissants		
Taille en diagonale	17 pouces TFT	19 pouces TFT	
Résolution max.	1280 x 1024		
Luminosité (cd/m²)	300		
Prise en charge de la profondeur de couleur	16,2 millions	16,7 millions	
Rapport de contraste (typ.)	700:1	1000:1	
Angle de vision (H/V)	150° x 135°		
Zone d'affichage (mm)	337 x 270	376 x 301	
Temps de réaction Tr (ms)	2 1,3		
Temps moyen entre défaillances de l'écran LCD (heures)	S/O 50 000		
Signal d'entrée VGA	RVB analogique, 0,7Vp-p		
Type de sync.	Séparée H/V, Composite, SOG		
Résolution	640 x 350, 70Hz		
	720 x 400, 70Hz		
	640 x 480, 60/72/75Hz		
	800 x 600, 60/70/72/75Hz	2	
	1024 x 768, 60/70/72/75Hz		
	1152 x 864, 60/70/75Hz		
	S/O 1152 X 900, 66/76Hz		
	1280 x 1024, 60/70/75Hz		



Annexe A: Spécifications standard

Elément	Description		
	T1700	T1900	
DOC Plug & Play	EDID 1.3		
Port de console (Combo)	Connecteur DB-5 3-en-1 pour VGA/clavier/souris Prise en charge des serveurs USB et PS2, ou commutateurs KVM		
Puissance absorbée	Détection automatique 100 à 240 V c.a., 50/60Hz		
Consommation d'alimentation	40 watts max., 5 watts en veille		
Compatibilité	Multiplateforme : PC, SUN, IBM, HP et DELL.		
Homologation réglementaire	FCC, CE, UL		

Dimension

Modèle	Dimensions du produit (LxPxH)	Dimensions de l'emballage (LxPxH)	Poids net	Poids brut
T1700	442 x 650 x 44 mm	589 x 826 x 168 mm	16 kg	23 kg
	17,4 x 25,6 x 1,73 pouces	23,2 x 32,5 x 6,6 pouces	35 lb	51 lb
T1900	442 x 650 x 44 mm	589 x 826 x 168 mm	17 kg	23 kg
	17,4 x 25,6 x 1,73 pouces	23,2 x 33,7 x 6,6 pouces	37 lb	51 lb



Annexe B Guide de dépannage

Comment régler la résolution ?

Pour modifier la résolution du moniteur, cliquez sur Start -> Control Panel -> Display (Démarrer > Panneau de configuration > Affichage). Sélectionnez l'onglet Setting (Paramètre) pour régler la résolution du moniteur dans la zone du Bureau. Les résolutions disponibles, telles que 640x480, 800x600, 1024x768, 1152x864 et 1280x1024, sont déterminées par la carte d'affichage de votre ordinateur.

L'apparition d'un signal d'interférence sur l'écran LCD à l'arrêt de l'ordinateur est-elle normale ?

Dans de rares cas, une interférence peut apparaître sur le moniteur. Elle peut provenir du taux de signal de la carte VGA et est considérée comme normale. La qualité de l'image peut être améliorée en ajustant la fréquence de phase ou le taux de pixel automatiquement ou manuellement.

Le témoin d'alimentation du bouton à membrane n'est pas allumé.

- Appuyez sur le bouton On/Off de la membrane LCD pour vérifier si le moniteur est sous tension.
- Vérifiez que le câble d'alimentation est bien relié à la console KVM LCD et à une prise électrique.

L'image à l'écran n'est pas centrée ou dimensionnée correctement.

- Appuyez sur le bouton pendant deux secondes pour régler l'image automatiquement.
- Ajustez les paramètres de positions horizontale et verticale via le menu à l'écran.

• La console KVM LCD de Raritan est-elle connectable à chaud ?

La console KVM LCD peut être connectée à chaud, mais certains composants des dispositifs connectés, tels que les serveurs et les commutateurs KVM, peuvent ne pas l'être. Nous vous suggérons de mettre hors tension tous les dispositifs avant de les connecter. Rétablissez l'alimentation des dispositifs connectés après la réactivation de la console KVM LCD.



Index

1	I
 Installation de la patte de fixation en L arrière • 4 	Installation • 3 Installation dans le rack • 7
2	Installation de l'oreille de montage avant x 2 • 7
2. Alignement des pattes de fixation en L arrière • 4	Instructions de sécurité • vi Introduction • 1
3	M
 Fixation de la console KVM LCD dans le rack • 5 	Menu à l'écran • 15, 16 Montage en rack de la console KVM LCD • 3
A	0
Avant l'installation • 3	Opération • 14
C	S
Caractéristiques • 19	Spécifications standard • 19
Comment utiliser la console KVM LCD • 14 Comment utiliser les glissières • 18	T
Comment utiliser les glissières d'installation	T1700 • 1
par une seule personne • 6 Connexion au commutateur KVM via une	T1900 • 1
interface PS/2 • 10	
Connexion au commutateur KVM via une interface USB • 11	
Connexion au serveur via une interface PS/2 •	
12 Connexion au serveur via une interface USB •	
12 Consignes de sécurité importantes • v	
Contenu de l'emballage • 1	
D	
Diagramme • 2 Dimension • 20	
E	
Eléments non couverts par la garantie • v	
F	
Fonctionnement de l'affichage à l'écran • 15	
G	
Guide de dépannage • 21	





► Etats-Unis/Canada/Amérique latine

Lundi - Vendredi

8h00 - 20h00, heure de la côte Est des Etats-Unis

Tél.: 800-724-8090 ou 732-764-8886 Pour CommandCenter NOC: appuyez sur 6, puis sur 1.

Pour CommandCenter Secure Gateway: appuyez sur 6, puis sur 2.

Fax: 732-764-8887

E-mail pour CommandCenter NOC : tech-ccnoc@raritan.com E-mail pour tous les autres produits : tech@raritan.com

Chine

Beijing

Lundi - Vendredi 9h00 - 18h00, heure locale Tél.: +86-10-88091890

Shanghai

Lundi - Vendredi 9h00 - 18h00, heure locale Tél.: +86-21-5425-2499

Guangzhou

Lundi - Vendredi 9h00 - 18h00, heure locale Tél.: +86-20-8755-5561

Inde

Lundi - Vendredi

9h00 - 18h00, heure locale Tél.: +91-124-410-7881

Japon

Lundi - Vendredi

9h30 - 17h30, heure locale Tél.: +81-3-3523-5994 E-mail: support.japan@raritan.com

Europe

Europe

Lundi - Vendredi

8h30 - 17h00, CET (UTC/GMT+1) Tél.: +31-10-2844040 E-mail : tech.europe@raritan.com

Royaume-Uni

Lundi - Vendredi 8h30 - 17h00, CET (UTC/GMT+1) Tél. : +44-20-7614-77-00

Tel.: +44-20-7614-77-00 France Lundi - Vendredi 8h30 - 17h00, CET (UTC/GMT+1) Tél.: +33-1-47-56-20-39

Allemagne

Lundi - Vendredi 8h30 - 17h00, CET (UTC/GMT+1) Tél. : +49-20-17-47-98-0

Corée

Lundi - Vendredi 9h00 - 18h00, heure locale Tél.: +82-2-5578730

Melbourne, Australie

Lundi - Vendredi

9h00 - 18h00, heure locale Tél.: +61-3-9866-6887

Taiwan

Lundi - Vendredi

Lunar - vendredi 9h00 - 18h00, UTC/GMT - Heure normale 5 - Heure avancée 4 Tél. : +886-2-8919-1333 E-mail : support.apac@raritan.com